

NAPOMENA

Decu mlađu od 3 godine treba držati dalje od aparata ako nisu pod stalnim nadzorom.

Deca uzrasta od 3 godine i manje od 8 godina smeju uključivati/isključivati uređaj samo ako su postavljeni ili ugrađeni u normalnom random položaju 3 i pod nadzorom ili su im data uputstva za bezbednu upotrebu i predočene opasnosti. Deca uzrasta od 3 godine i manje od 8 godina ne smeju da uključuju, podešavaju, čiste i održavaju aparat.

Deca od 8 godina i više, osobe sa smanjenim fizičkim, motorističkim ili mentalnim sposobnostima, osobe sa nedostatkom iskustva ili nedovoljne obučenosti, mogu upotrebljavati ovakve aparate ukoliko im je obezbeđen nadzor. Deca se ne smeju igrati sa ovakvim aparatima.

Strogo zabranjeno ubacivanje bilo kakvih predmeta u radijator.

Ako je napojni kabal oštećen on se mora obavezno zameniti od strane ovlašćenog servisera proizvođača kako bi se izbegla opasnost.

Priključenje suvog električnog aparata na električnu mrežu moguće je izvršiti samo preko priključnice sa uzemljenjem.

PAŽNJA (Sl. 16) : Ne naslanjati se i ne sedati na radijator.

DA BI RADIJATOR NORMALNO FUNKCIONISAO NE POSTAVLJATI PREDMETE NA RADIJATOR I **NE PREKRIVATI** GA, U TOM SLUČAJU DOLAZI DO PREKIDA RADA RADIJATORA I OGLAŠAVANJA ALARMA.

UPOZORENJE: neki delovi ovog aparata mogu biti vrlo vrući i izazvati opekotine. Posebnu pažnju treba obratiti tamo gde su deca i osetljive osobe.


UPOZORENJE (Sl. 17)

Suvi električni radijator nije predviđen za prostorije sa povećanom vlažnošću ili tamo gde je moguće prskanje vodom iz svih pravaca (saune, kupatila...).


NAPOMENA: Svaki radijator AERO je testiran u proizvodnji i grejač je obgoreo (nema izduvavanja dima pri prvom uključenju, kao kod drugih radijatora tog tipa).

ODRŽAVANJE: Električni radijator AERO se održava isključivo brisanjem suvom krpom, bez upotrebe abrazivnih sredstava.

Proizvod je urađen u skladu sa čl.40 zakona o trgovini.

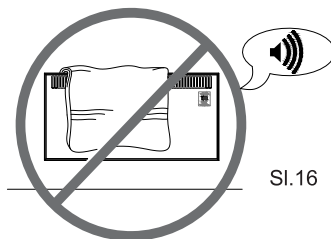

Sl. 16

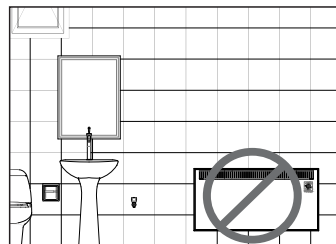

Sl. 17

GARANTNI LIST

Proizvod: ELEKTRIČNI SUVI RADIJATOR	Datum, potpis i pečat prodavca
Tip-model : ☐ AERO D 10 ☐ AERO D 15	
☐ AERO D 20 ☐ AERO D 25	
Serijski broj	
	Garantni rok: 5 godina

GARANTNA IZJAVA

Izjavljujemo:

- 1) da će proizvod u garantnom roku besprekorno raditi, ako se budete pridržavali datog uputstva ;
- 2) da ćemo za proizvod u garantnom roku osigurati servisne usluge i potrebne rezervne delove
- 3) da ćemo u garantnom roku najkasnije u roku od 5 dana, na svoj teret otkloniti sve kvarove i nedostatke i priznati troškove prevoza proizvoda najjeftinijim javnim prevoznim sredstvom. U slučaju složenih kvarova, kada se popravka ne može izvršiti u roku od 45 dana, na Vaš zahtev, zamenićemo proizvod novim ili Vam vratiti uplaćeni iznos;
- 4) garancija važi od dana kupovine proizvoda, što se dokazuje potvrđenim garantnim listom (pečat, datum prodaje i potpis prodavca).

Garancija ne važi:

- 1) ako se utvrdi da je proizvod popravljala neovlašćena osoba;
- 2) za kvarove koji su posledica različitih smetnji u napajanju električnom energijom;
- 3) za kvarove koji su nastali usled nepravilne upotrebe ili mehaničkih oštećenja prouzrokovanih krivicom kupca.

Garancija se izdaje u skladu sa članovima 52, 54 i 56 Zakona o zaštiti potrošača.



CINI INVEST DOO, 32000 Čačak, ul. Srpskih boraca bb, tel. 032 5563 305
e-mail: office@cini.co.rs
www.cini.rs



ELEKTRIČNI SUVI RADIJATOR AERO D UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAMENA

Suvi električni radijator tipa **Aero D** namenjen je za zagrevanje stambenih i poslovnih prostorija kao autonomni tip grejanja. Posebno je pogodan za zagrevanje prostorija koje se koriste povremeno/sezonski (vikendice, apartmani, poslovne prostorije).

TEHNIČKI PODACI

Tip	Aero			
Model	D 10	D 15	D 20	D 25
Električni priključak	220-240 V ~ 50/60 Hz			
Snaga na 230V (W)	1000	1500	2000	2500
Opseg temperature	5-30°C			
Održavanje zadate temper.	±0,5°C			
Temper.isklj.zaštitne sonde	80°C			
Priključni kabal	H05VV-F 3x1mm²			H05VV-F 3x1,5mm²
Klasa izolacije	I			
Masa (kg)	5,0	5,6	6,3	6,8
Dužina (mm)	700	800	900	1000
Visina (mm)	450			


TEHNIČKI OPIS

Suvi električni radijator tipa **Aero D** svoj rad zasniva na principima konvekcije i zračenja.

Uređaj održava zadatu sobnu temperaturu uz pomoć elektronskog termostata, a sobna temperatura se prikazuje na displeju termostata sa tačnošću ±2°C. Održavanje zadate temperature je u opsegu ±0,5°C.


Kao zaštita od pregrevanja usled kvara ili nepravilnog rukovanja u uređaj je ugrađen zaštitni senzor koji ograničava izlaznu temperaturu vazduha na 80°C i alarm koji emituje periodični zvučni signal, a na displeju je prikazan simbol **t**.

Električni suvi radijator **Aero D** prema klasi izolacije spada u grupu uređaja I (prve) klase (u instalaciji obavezan zaštitni provodnik-uzemljenje). Radijator je izrađen od plastificiranog aluminijuma i plastificiranog pocinkovanog lima.

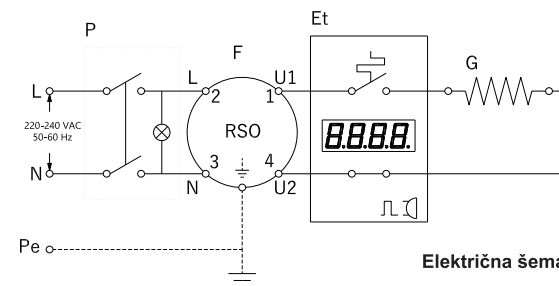

Električna šema


Et - elektronski termostad
sa displejem i alarmom
G-grejač
F- RSO filter
P-prekidač 0-1

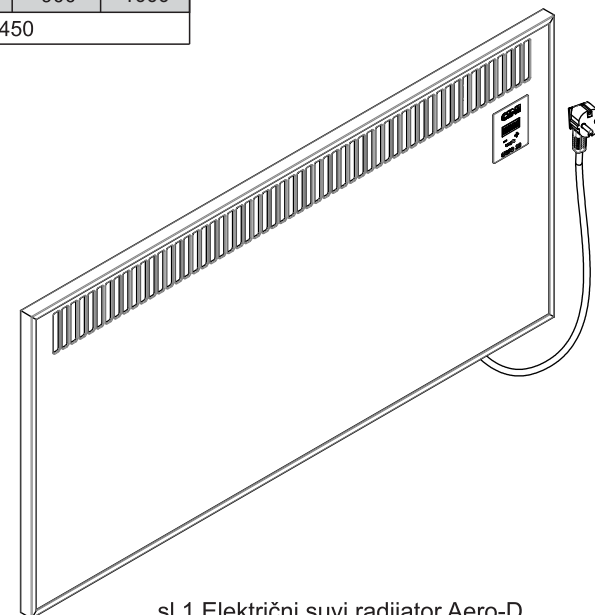

sl.1 Električni suvi radijator Aero-D

MONTAŽA




1. Probušiti 2 rupe Ø10 prema merama datim u tabeli 1 i slici 2, uz mogućnost podešavanja po širini.

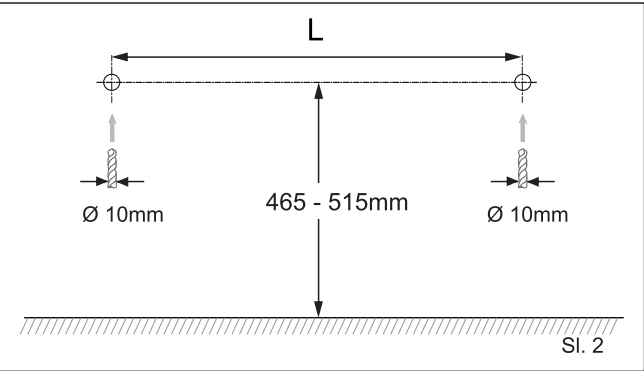

Tip-model	L (mm) osno rastojanje gornjih nosača
aero-D 10	385
aero-D 15	485
aero-D 20	585
aero-D 25	685


Tabela 1.

2. Postaviti tiplove u izbušene rupe (sl.3) i u njih zašrafiti dobijene zavrtnjeve (sl.4, sl.5). Zavrtnjevi se postavljaju samo za gornje nosače, dok donji nosači služe kao odstoynici (sl.6).
3. Uređaj fiksirati na zid (sl.7).

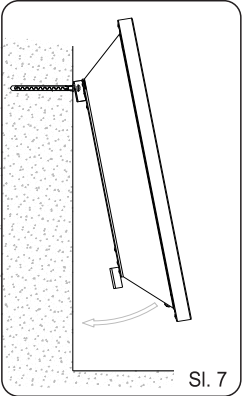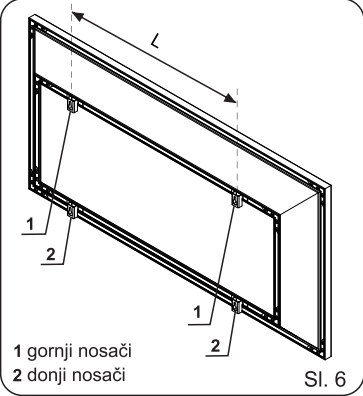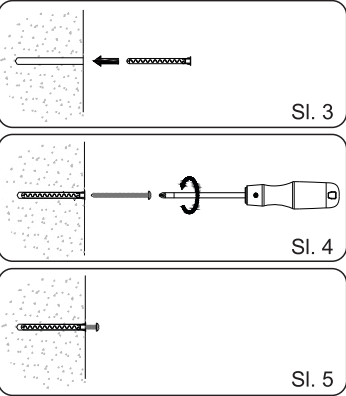

VAŽNO!

Suvi električni radiator tipa **Aero** montirati minimalno 100-150 mm od poda.
Ostaviti slobodan prostor od minimum 150 mm iznad i sa bočnih strana radijatora (sl.8).

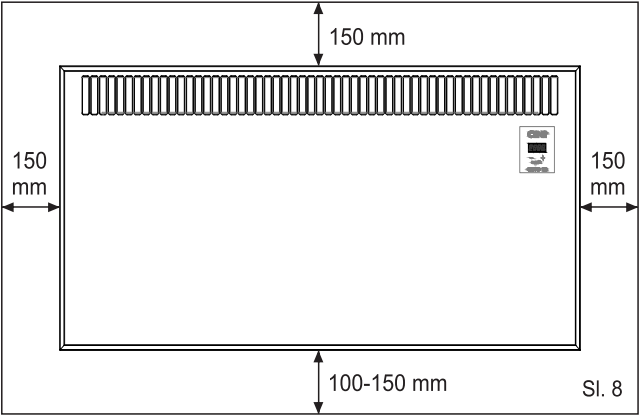

NAČIN UPOTREBE

UKLJUČIVANJE

AERO se uključuje pritiskom na prekidač 0/1. (Sl.9)
Kratkim pritiskom na taster + digitalnog termostata na prednjoj desnoj strani, ekran pokazuje sobnu temperaturu. (Sl.10)

PODEŠAVANJE TEMPERATURE

Izbor željene temperature se vrši pritiskom na odgovarajući taster – ili + (od 5°C do 30°C). Sve dok ekran blinka možete podesiti željenu temperaturu (Sl.11).
Kada dođete do željene temperature, otpustite taster. Ekran će blinkati još za kratko, a zatim se vraća u režim merenja temperature, što znači da će na njemu biti prikazana trenutna sobna temperatura.
Samo kratkim pritiskom na + ili – , na displeju će se pokazati zadata željena temperatura, a zatim će se opet vratiti na prikaz trenutne sobne temperature.

REŽIM ZAŠTITE OD SMRZAVANJA

Aktivira se pritiskanjem tastera + na duže od 3 sekunde. Na displeju će se pojaviti simbol zvezdice (Sl.12). Aktiviranjem ovog režima, uređaj se automatski uključuje pri padu sobne temperature ispod +5 °C i održava je na tom nivou.

ZNAČENJE OSTALIH SIMBOLA NA DISPLEJU

Tačka u donjem desnom uglu pored broja sa dve cifre je znak koji pokazuje da grejač radijatora radi, odnosno da još nije postignuta željena temperatura. Ukoliko tačke nema, to je znak da je sobna temperatura postigla željeni nivo i grejač se tada isključuje (Sl.13).


Simboli upozorenja

SIMBOL HT (Sl. 14)
Periodičan prikaz simbola **Ht** na displeju uz periodični zvučni signal, je upozorenje na pregrevanje unutar radijatora preko 80°C. Do pregrevanja dolazi usled prekrivanja radijatora i ometanja cirkulacije vazduha. Zato na gornjoj površini radijatora stoji nalepnica **NE PREKRIVATI**. Pri pojavi ovog simbola grejač automatski prestaje sa radom sve dok temperatura unutar radijatora ne spadne ispod 60°C. Kad temperatura unutar radijatora spadne ispod 60°C, grejač se automatski uključuje, a periodični zvučni signal prestaje sa radom.

ISKLUČIVANJE

Pritisnuti taster – i držati dok se na displeju ne pojavi simbol OFF (izgašeno) (Sl.15).

NAPOMENA: Isključenjem sa mrežnog napona i ponovnim uključanjem termostat memoriše zadnju zadatu radnju.

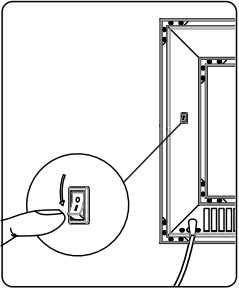

Sl.9



Sl.10



Sl.11



Sl.12



Sl.13



Sl.14



Sl.15