

KORISNIČKO UPUTSTVO

WIFI Digitalni sobni ugradni termostats

EASY

NAMENA: Digitalni Wi-Fi sobni termostats je namenjen za kontrolisanje temperature Vaših prostorija ručno ili putem aplikacije na telefonu.

Za daljinsko upravljanje je potrebno na smart telefonu instalirati aplikaciju "Smart life", koju ćete preuzeti na Google play (za Android telefone) ili App store (za iOS telefone).



Uključite termostats, pritisnite i držite kombinovano dugme  i dugme  da bi se aktivirala WiFi distributivna mreža.


Karakteristike

- (A) Sadrži ugradni senzor i eksterni senzor
- (B) Termostats održava temperaturu sa preciznošću od $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- (C) Children lock – zaključavanje uređaja radi kontrole upotrebe od strane dece
- (D) Memorija podataka kada je napajanje isključeno.
- (E) Praznični Režim - za komfornije temperature tokom praznika
- (F) Praćenje temperature sa eksternog senzora

Specifikacija proizvoda


Snaga: 90-240V ac 50/60Hz	Opseg temperature na displeju: 1~70°C
Preciznost displeja: 0.5°C	Uslovi izolacije: Normalna sredina
Senzor sonde: NTC (10k) 1%	Program rada: Podešen na sedmični ciklus
Kapacitet kontakta: 3A(WW); 16A(WE)	Izlaz: Releji prekidača
Ograničenje temperaturnog opsega: 1~70°C	Montaža: ugradni tip (na zid)
Opseg podešavanja temperature: 5~35°C	Dimenzije (mm): 86*86*27

Električna šema

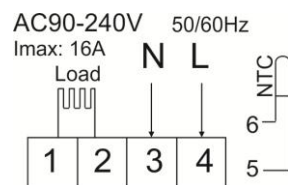

Električna šema za električno grejanje

Displej

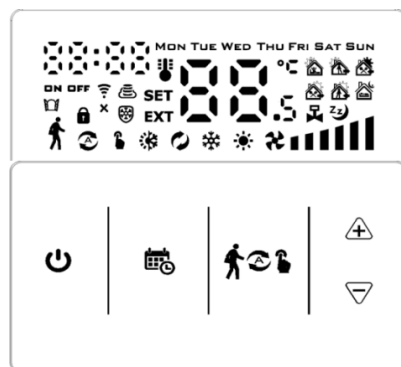

Opis ikonica

	Auto režim; aktiviranje unapred podešenog programa		Ručni režim
	Režim programiranja		Privremeni ručni režim
	Praznični režim, praznični dani i temperatura se mogu podesiti da rade u režimu odbrojanja	EXT	Eksterni NTC senzor
	Grejanje – ikona nestaje ukoliko grejanje prestane		Zaključavanje za decu
	WIFI veza, treperi EZ režim distribucije		Ikonica za cloud: treperi režim AP
	Wifi status: Diskonekcija		Sobna temperatura
	Aktiviran prozorski režim	SET	Podešena temperatura

Operativni tasteri

Br	simboli	značenje
A		Uključiti/ isključiti ON/OFF: Kratko pritisnite da uključite/isključite
B		1 Kratko pritisnite  da uključite automatski režim i ručni režim 2 Uključite termost, dugo pritisnite  3-5 sekundi da uđete u programsko podešavanje 3. Isključite termost, dugo pritisnite  3-5 sekundi da uđete u naprednu opciju A
C		1 Taster za potvrdu: koristiti ga sa tasterom  2 Samo kratko pritisnite za podešavanje vremena 3 Uključite termost, dugo pritisnite 3-5 sekundi za podešavanje režima praznika. Kad se pojavi OFF , pritisnite  ili  da se promeni na ON, onda pritisnite  da potvrdite otvaranje režima praznika 4 Isključite termost, dugo pritisnite 3-5sek da uđete u naprednu opciju B
D		1 Taster za smanjivanje 2 Dugo pritisnite da se otključa/zaključa
E		1 Taster za povećavanje; 2 Dugo pritisnite za zahtev temperature spoljašnjeg senzora (dostupno samo za BN, izaberite N3 u naprednoj opciji B) 3 U programskom modelu, pritisnite  ili  da uđete u pripremi ručni režim
F		Pritisnite tastere u isto vreme da uđete u odgovarajući WiFi režim

Programiranje

Modeli sedmičnog programiranja su 5+2 (fabričko podešavanje), 6+1 i 7 i imaju mogućnost podešavanja 6 vremenskih zona-perioda izboru korisnika. U naprednim opcijama, izaberite model koji želite, u poziciji Uključeno, dugo pritisnite  3-5 sekundi da uđete u podešavanje programskog režima, a zatim kratko pritisnite  da izaberete sat, minut, vremenski period. Zatim pritisnite  i  da podesite podatke, završite podešavanje, za oko 10 sekundi će automatski sačuvati i izaći.

					
Buđenje	Izlazak iz kuće	Povratak kući	Izlazak iz kuće	Povratak kući	Spavanje
6:00 20°C	8:00 15°C	11:30 15°C	13:30 15°C	17:00 15°C	22:00 15°C

Optimalna komforna temperature je između 18-22°C.

Napredna opcija A

Pozicija isključeno, dugo pritisnite  3-5 sekundi kako bi pristupili naprednoj opciji A.

Od A1 do AF, kratko pritisnite  da izaberete opciju, i prilagodite podatke koristeći  ili , a kratko pritisnite  za sledeću opciju. Ostanite oko 5 sekundi pošto ste završili podešavanje i podešavanje će biti završeno.

Oznaka	Opcije podešavanja	Funkcije podešavanja podataka	Fabričko podešavanje
A1	Kalibracija merenja temperature	-9 - +9°C (Prikazano kao korektivna vrednost sobne temperature)	-1
A2	Početak/završetak rada podešavanja razlike u temperaturi	0.5-2.5°C	1°C
A3	Podešavanje zaključavanja za decu	0: polovično zaključavanje 1: potpuno zaključavanje	0
A4	Uključenje/isključenje stanja memorije po prekidu napajanja	0: Termost on/off sa memorijom - Termost pamti stanje termostata u trenutku prekida napajanja i ponovnim uključenjem napajanja se vraća u to stanja 1: Termostat uvek isključen kada se uključi napajanje 2: Termostat uvek uključen kada se uključi napajanje	0
A5	Standby svetlo	0: Isključeno 1: Slabo svetlo 2: Jače svetlo	10
A6	Prikaz logotipa na standby	0: Bez prikaza 1: Prikaz	
A7	Izbor sedmičnog programiranja	0: 5+2 1: 6+1 2: 7	0
A8	Podešavanje minimalne temperature granice	1-10°C	5°C
A9	Podešavanje maksimalne temperature granice	20-70°C	35°C
AA	Zaštita od niske temperature	1-10°C Kada se podesi temp= 10°C, pritiskom na  prikazaće se 【--】 , isključuje se	5°C

		zaštita od niske temperature	
AB	Zaštita od visoke temperature za eksterni senzor	20°C-70°C Kada se podesi temp= 20°C, pritiskom na ▽ prikazaće se 【--】 , isključuje se zaštita od visoke temperature	45°C
AC	Zaštita od visoke temperature razlike uključivanja	1-9°C	2°C
AD	Temperatura za aktiviranje funkcije prozora	10-20°C, podešena temperature je 10°C, smanjite je, prikazaće se【--】 , isključuje se ova funkcija	--
AE	Vreme rada funkcije prozora	10-20 min	10
AF	Vraćanje fabričkih podešavanja	Prikazaće se Ao, dugo pritisnite ključ  za ceo prikaz	

Napredna opcija B

Pozicija Isključeno, dugo pritisnite  3-5 sekundi kako bi pristupili naprednoj opciji B.

Kratko pritisnite  da izaberete opciju i prilagodite podatke koristeći ▽ ili ▲, a kratko pritisnite  za sledeću opciju. Ostanite oko 5 sekundi pošto ste završili podešavanje i podešavanje će biti završeno.

Oznaka	Opcije podešavanja	Funkcije podešavanja podataka	Fabričko podešavanje
BN	Opcije za kontrolu senzora	N1: Interni senzor (zaštita od visoke temperature zatvorena) N2: Eksterni senzor (zaštita od visoke temperature zatvorena) N3: Kontrola temperature preko internog senzora, Ograničenje temperature preko eksternog senzora (eksterni senzor detektuje da je temperatura viša od najviše temperature na eksternom senzoru, termosta zatvara relej, isključuje se potrošač)	N1
BC	Funkcija deskaliranja	0: Onemogući funkciju deskaliranja 1: Omogući funkciju deskaliranja	0
Bo	Informacije o proizvodu	Nepromenljivo	

Razlika uključivanja: Granični ventil eksternog senzora je 45°C na fabričkom podešavanju (A6), vrednost kontrolne povratne razlike na eksternom senzoru (A3) je 2. Kada temperatura poraste na 45°C, relej prestaje sa radom i aktivira alarm za visoku temperaturu. Ako temperatura spadne na 43°C, relej nastavlja sa radom i alarm za visoku temperaturu će se isključiti (može raditi, jedino ako je sobna temperature niža od podešene temperature).

Prikaz greške senzora: odaberite ispravne radne režime ugradnog i eksternog senzora, u suprotnom ukoliko se pogrešno odabere ili se javi greška senzora (kvar), "E1" ili "E2" će se pojaviti na ekranu. Termosta će stopirati grejanje, sve dok se greška ne eliminiše.

Garancija: 24 meseca

Prikaz montaže:

