

# GARANTNI LIST

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Proizvod: ALUMINIJUMSKI KUPATILSKI RADIJATOR                                                                                                                                                                                                                                                                          | Datum, potpis i pečat prodavca |
| Model: <b>ELEGANT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
| Tip<br><input type="checkbox"/> EL 5/40 <input type="checkbox"/> EL 5/50 <input type="checkbox"/> EL 5/60<br><input type="checkbox"/> EL 7/40 <input type="checkbox"/> EL 7/50 <input type="checkbox"/> EL 7/60<br><input type="checkbox"/> EL 9/40 <input type="checkbox"/> EL 9/50 <input type="checkbox"/> EL 9/60 |                                |
| Broj dokumenta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Garantni rok: 12 godina        |

## GARANTNA IZJAVA

### Izjavljujemo:

- 1) da će radijatori u garantnom roku besprekorno funkcionisati, ako se budete pridržavali opštih tehničkih principa za datu oblast kao i uslova eksploatacije datih od strane proizvođača;
- 2) garancija se izdaje za svaku pojedinačnu isporuku;
- 3) garancija važi od dana isporuke radijatora, što se dokazuje potvrđenim (potpis, pečat prodavca) garantnim listom sa unetim tipom radijatora, datumom i brojem otpremnice;

### Garancija ne važi:

- 1) ako se utvrdi da je radijator nepravilno namontiran;
- 2) ako se radijator koristi u sistemu sa radnim pritiskom većim od 9 bar;
- 3) ako se radijator koristi u sistemu sa vodom van opsega 7+8,3 pH vrednosti;
- 4) ako do oštećenja dođe usled mehaničkog delovanja na radijator;
- 5) ako dođe do oštećenja usled zamrzavanja vode u radijatoru;

Proizvođač:



CINI INVEST doo  
ul.Srpskih boraca bb, 32000 Čačak  
e-mail: office@cini.co.rs  
**www.cini.rs**

Distributer:



ALUMINIJUMSKI KUPATILSKI RADIJATOR  
**ELEGANT**


# UPUTSTVO ZA MONTAŽU

## POTREBAN ALAT

- Puni «OK» ključ 2,5mm (imbus)
- Krstasti uvrtač (šrafciger)
- Bušilica
- Burgija vidija Ø 8mm
- Skalper
- Olovka
- Metar
- Libela

## NOSAČ RADIJATORA

- A - konzola sa paknovima  
B - nosač konzole  
M1 - vijak za konzolu  
M2 - vijak paknova na konzoli  
M3 - vijak za pričvršćivanje nosača konzole  
T - tipl

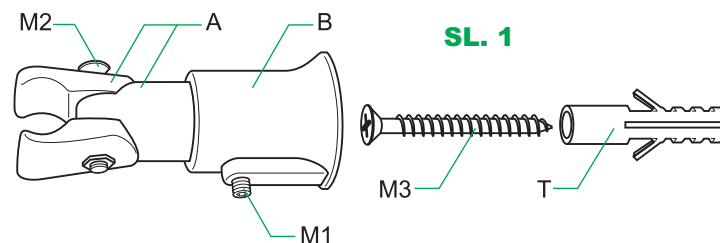

## NAPOMENA


Pri montaži ne skidati zaštitnu foliju sa radijatora do potpunog završetka zanatskih i instalaterskih radova, kako ne bi došlo do mehaničkog oštećenja površine radijatora.

1

Proseći foliju na mestima predviđenim za nosače radijatora - konzole, čepove i dovod/odvod vode (sl.2).


Prilikom prosecanja folije voditi računa da ne dođe do oštećenja površine radijatora!

Konzole se postavljaju sa zadnje strane radijatora na gornju i donju horizontalnu cev (na gornju cev 10-20mm od vertikalne cevi, a na donju cev na sredini) sl.3

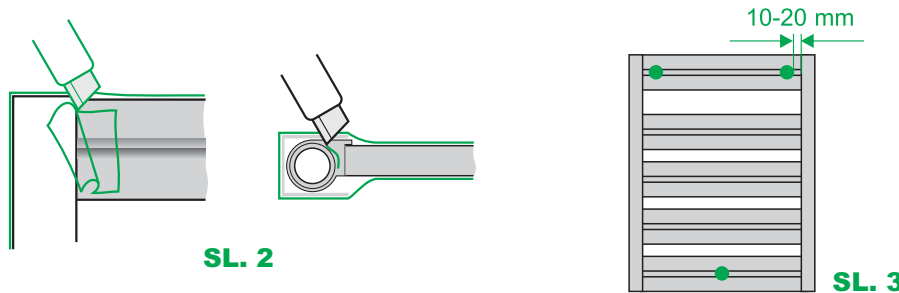

## 2 Postavljanje konzole A na radijator

- Odvojiti konzolu A od nosača konzole B odvijanjem vijka M1 "imbus" ključem (sl. 4)
- Otpustiti vijak M2 (šrafciherom) na konzoli A, tako da paknovi konzole mogu da se navuku na poprečnu cev (sl. 5)
- Navući konzolu na cev radijatora tako da glava vijka M2 bude sa gornje strane.
- Delimično dotegnuti vijak M2, tako da pritiskom ruke na konzolu, ista može da se okreće oko cevi. (sl. 6)

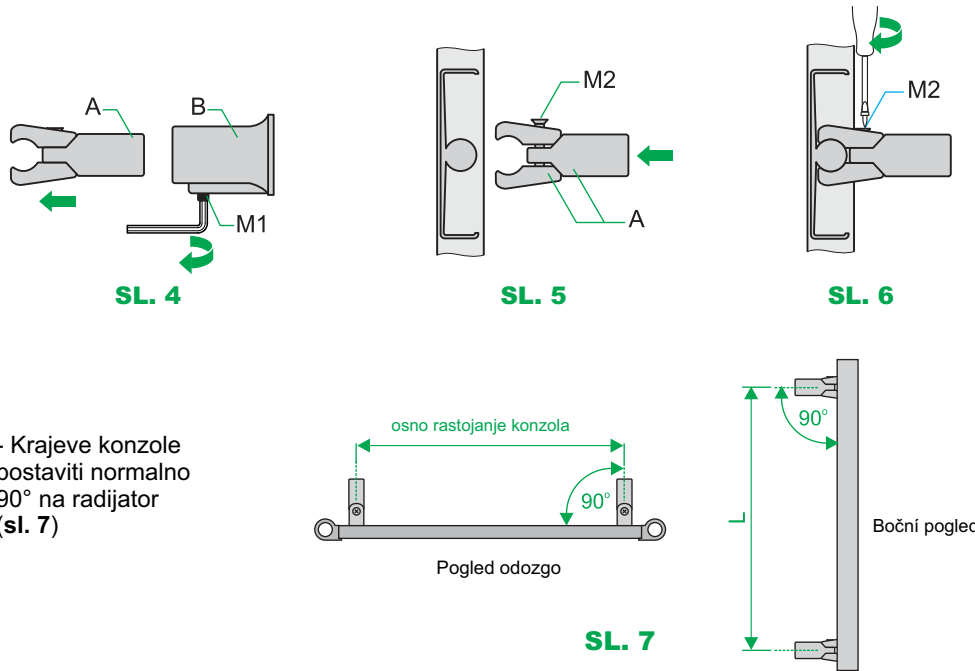

- Krajeve konzole postaviti normalno 90° na radijator (sl. 7)

3

## Postavljanje nosača konzole (B) na zid


Izmeriti osno rastojanje konzola na radijatoru, preneti meru na zid i obeležiti mesto za gornje nosače (sl. 8).

### NAPOMENA


Oсно rastojanje konzola odmeriti od vijka do vijka M2.

Na sredini između obeleženih tačaka, vertikalno na dole obeležiti mesto za donji nosač na rastojanju L.

| Radijator         | L (mm) |
|-------------------|--------|
| EL 5/40 5/50 5/60 | 575    |
| EL 7/40 7/50 7/60 | 845    |
| EL 9/40 9/50 9/60 | 1150   |

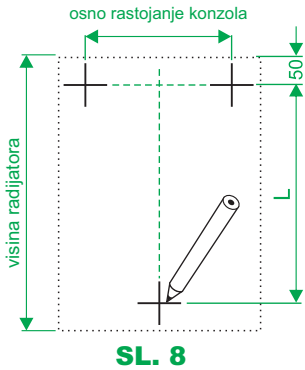

Na označenim mestima probušiti rupe (Ø 8), postaviti tiplove i učvrstiti nosače konzola (B) vijcima M3 tako da vijak M1 bude okrenut na gore kod gornjih nosača, a na dole kod donjih nosača (da bi bio dostupan za zavrtnanje). Libelom proveriti da li su gornji nosači konzole na istoj visini (horizontalni).

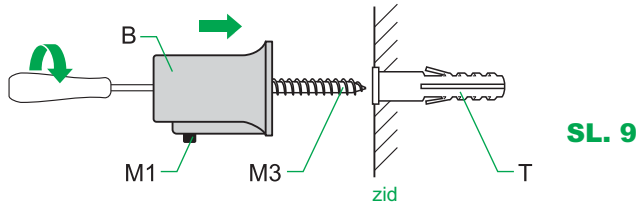

## 4 Postavljanje radijatora

Postaviti radijator umetanjem konzole A u nosač konzole B (sl. 10) i dotegnuti vijak M1, a potom i vijak M2.

### NAPOMENA

Pre dotezanja vijka M1, podesiti da radijator bude podjednako udaljen od zida, max 62 mm.

### PAŽNJA

Priključivanje radijatora u sistem grejanja prepustiti stručnom licu!

